

Alligator®

Rivet spoj

Alligator Rivet spoj je spoj určený pro spojování pásů lisovacích strojů a jim podobných v zemědělství a jiných odvětvích. Je robustní a lechce montovatelný.



Jednoduchá a rychlá montáž

Za pomoci jednoduchého přípravku a kladiva je možno vytvořit rychlý a spolehlivý spoj.

Pevnost a životnost spoje

Nerezový spoj zaručuje dlouhou životnost s vysokou odolností proti korozi.

Spoje je možno dodávat ve standardních délkách, tj. 100, 175, 250 a 350 mm. Na výslovné přání je možno dodávat i v nestandardních délkách.

Nýty dodávané v balení spoje jsou určeny pro tloušťky pásů od 0,3 do 5,5 mm. Při potřebě jiných nýtů je možno tyto dodávat zvlášť.

Spojovací drát je z nerezové oceli o průměru 3,6 mm. Jeho délka může být taktéž dodána dle přání zákazníka.



SPOJ

šířka spoje	obchodní název	obchodní číslo
100 mm	ARJ4/100	15000
175 mm	ARJ7/175	15001
250 mm	ARJ10/250	15002
350 mm	ARJ14/350	15003

SPOJOVACÍ DRÁTY A NÝTY


šířka spoje	obchodní název	obchodní číslo
100 mm	ARSS1-4/100	15007
175 mm	ARSS1-7/175	15008
250 mm	ARSS1-10/250	15009
350 mm	ARSS1-14/350	15010
Extra Nieten	ARS3-15	15011

MONTÁŽNÍ PŘÍPRAVEK


šířka spoje	obchodní název	obchodní číslo
175 mm	ART-7	15004
350 mm	ART-14	15005




Návod pro obsluhu Alligator® Rivet

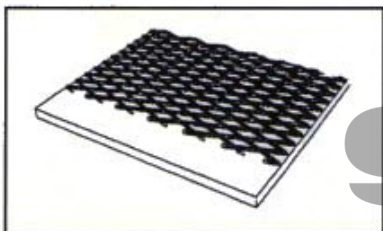

1. Provedeme přesný řez pásu.

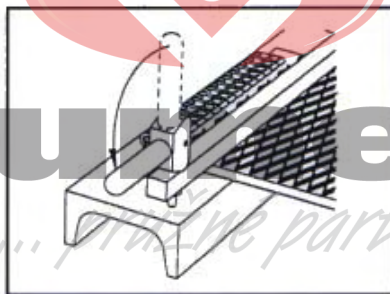


4. Zajistíme pás proti posunutí v přípravku.

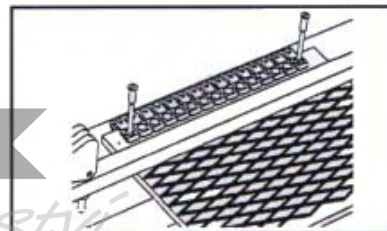


6. Zaklepeme z obou krajů spoje po jednom nýtu


7. Od středu spoje zaklepáváme další nýty
8. Po zaklepání nýtů vyjmeleme spoj z přípravku a zkontrolujeme stav roznyťování

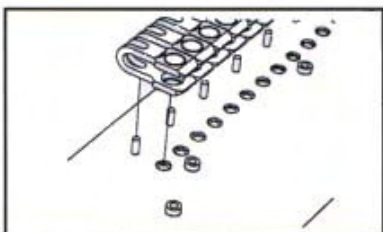


2. Do přípravku ustavíme spoj.

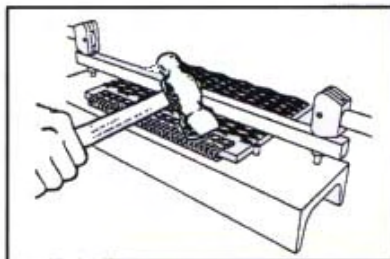

5. Zaklapeme zadní část spoje do pásu (pozor na narušení přední části spoje, kde bude prostrčen spojovací drát)

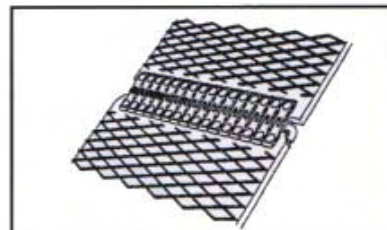

9. Provedeme obdobně na druhé straně pásu a spojíme oba konce spojovací jehlou, kterou na opačné straně zahneme obdobně jako originál

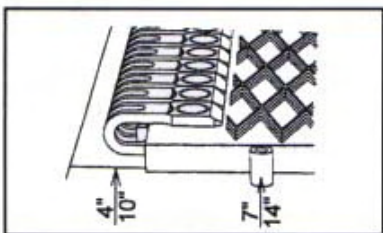

3. Vložíme pás do spoje až k dorazům spoje. Pás na okrajích musí přesahovat přes kovový spoj min. 6 mm.

Distribuce a montáž

DvB-AF s.r.o.

Hradecká 64, 746 01 Opava

tel.: +420 553 625 912

fax: +420 553 610 935

mobil: +420 602 532 389

mobil: +420 603 266 173

e-mail: dvbaf@iol.cz

www.flexco.cz

DvB-AF
S.R.O.

ANKER
FLEXCO